

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Khi hết thời hạn sử dụng, sản phẩm này không được coi là rác thải sinh hoạt hoặc rác thải thông thường. Nó phải được bàn giao cho địa điểm thu gom thích hợp để tái chế.



ĐÈN BẮT MUỖI  
NION GD20



TRÁNH XA  
TẦM TAY  
TRẺ EM

Model : NION GD20

Mục lục

|                     |    |
|---------------------|----|
| THÔNG TIN SẢN PHẨM  | 01 |
| CẢNH BÁO            | 01 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT   | 03 |
| NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG | 03 |
| CẤU TẠO             | 04 |
| HOẠT ĐỘNG           | 04 |
| VỆ SINH BẢO TRÌ     | 05 |

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đèn bắt muỗi - côn trùng được sử dụng để thu hút côn trùng bay bằng ánh sáng thu hút màu tím, chẳng hạn như ruồi, bướm đêm, muỗi và các côn trùng bay khác, sau đó lưới kim loại điện áp cao tích điện sẽ khiến côn trùng bị điện giật. Đó là lý tưởng cho việc sử dụng trong nhà và ngoài trời, chẳng hạn như nhà ở, nhà máy, cửa hàng thực phẩm, kho hàng thịt, bệnh viện, v.v.



Với lưới không bị tắc, thuốc diệt côn trùng này không dễ bị rỉ sét, nứt hoặc phai màu. Không hóa chất, không khói, không mùi và không gây ô nhiễm. Tia cực tím cũng vô hại với con người và vật nuôi.

CẢNH BÁO


- Trước khi làm việc, đảm bảo điện áp cung cấp phù hợp với điện áp định mức.  
Đảm bảo kết nối ổn định để tránh hư hỏng hoặc nguy hiểm



- Điện cao thế! không được chạm ngón tay vào lưới điện bên trong trong quá trình sử dụng để tránh bị điện giật.



- Không được đặt các vật kim loại vào trong lưới khi đèn đang hoạt động




- Treo, gắn hoặc đặt máy diệt côn trùng ở nơi mà trẻ em không thể với tới. (khoảng 1M-2,5M)

- 




- Không bao giờ tháo bất kỳ bộ phận cố định nào của đèn bắt muỗi để thực hiện bất kỳ điều chỉnh bên trong nào trong trường hợp bị điện giật. Nếu dây nguồn, đèn, bộ khởi động hoặc bộ phận khác của nó bị hỏng thì việc sửa chữa phải được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc thợ điện có trình độ để tránh nguy hiểm.


- Đảm bảo rút phích cắm của máy diệt côn trùng trước khi vệ sinh, sửa chữa hoặc bảo trì.



- Sử dụng bàn chải phù hợp để làm sạch lưới kim loại và vớt xác côn trùng trong khay thu gom hàng tuần.

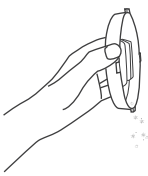

- Có thể sử dụng vào những ngày mưa nhưng không được để đèn ngập trong nước

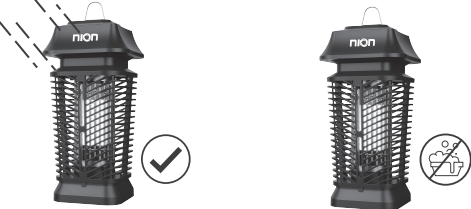

- Không được chạm vào đèn đến khi đèn nguội.
- Đảm bảo đèn khi được thay thế là cùng loại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Model           | NION GD20              |
| Công suất bóng  | 20W                    |
| Điện áp đầu vào | US:100-127V~60Hz       |
|                 | EU/UK:220-240V~50/60Hz |
| Ổng đèn         | E27 3U 20W             |

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

- Sử dụng ánh sáng UV để thu hút muỗi, sâu bướm và các loại côn trùng khác
- Lưới điện 360° có thể bắt muỗi ở mọi hướng
- Côn trùng sẽ bị điện giật khi bị dụ và tiếp xúc với lưới điện
- Côn trùng khi bị tiêu diệt sẽ rơi xuống khay.


CẤU TẠO



HOẠT ĐỘNG

Đèn bắt muỗi nên được đặt cách xa các hoạt động của con người và treo ở độ cao khoảng 2,5 mét. Đảm bảo nó được đặt cách xa các nguồn ánh sáng khác. Nên sử dụng liên tục ở nơi có người và vật nuôi. Đèn bắt muỗi này chịu được thời tiết và có thể để ngoài trời.

Đề xa tầm tay trẻ em hoặc treo bằng móc kèm theo. Một dây nối dài có thể cần thiết để sử dụng khi treo. Kết nối phích cắm với nguồn điện, đảm bảo điện áp nguồn phù hợp với điện áp định mức.

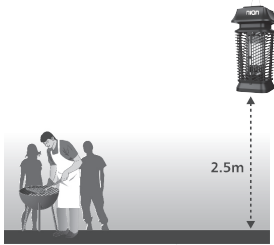

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Việc bảo trì thường xuyên máy diệt côn trùng của bạn sẽ giữ cho nó an toàn và hoạt động hiệu quả.

1. Trước khi vệ sinh và bảo trì

Khi không sử dụng máy diệt côn trùng hoặc trước khi vệ sinh, hãy luôn ngắt kết nối máy khỏi nguồn điện.

2. Vệ sinh

Tháo khay dưới cùng bằng cách trượt ra ngoài và đổ côn trùng chết ra khỏi máy diệt côn trùng bằng bàn chải làm sạch đi kèm nếu cần. Không sử dụng các vật bằng kim loại hoặc chọc ngón tay qua vỏ ngoài để đặt trạm vào lưới điện. Thường xuyên lau chùi bên ngoài máy diệt côn trùng bằng vải ẩm mềm và lau khô bằng khăn khô. Không ngâm thiết bị trong nước. Không sử dụng dung môi khắc nghiệt.

3. Thông gió

Luôn đảm bảo thông gió đầy đủ cho đèn bắt muỗi, nếu không có thể dẫn muỗi đến sản phẩm bị quá nhiệt.


4. Kiểm tra hư hỏng

Luôn kiểm tra xem đèn diệt côn trùng có hoạt động tốt không và tắt cả các tấm bảo vệ có được an toàn hay không.

Kiểm tra dây nguồn và phích cắm thường xuyên.

5. Thay đèn

- Trượt ra và tháo khay bắt ra khỏi đáy máy diệt côn trùng.
- Nhẹ nhàng tháo, tháo và thay đèn.
- Đặt khay hứng trở lại.

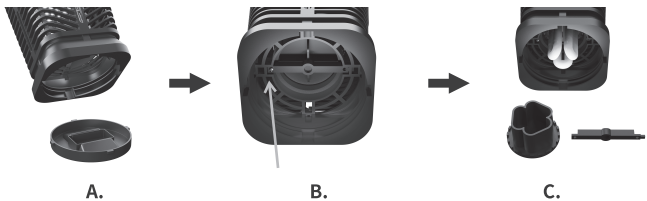

Ghi chú: Trước khi cắm đèn, nhớ rút phích cắm đèn bắt muỗi ra khỏi nguồn điện trong và đợi trong 1 phút